

ZUBEHÖR

WESTFALIA

Präzision auf Rädern


Moskitonetz für Schiebefenster rechts

Bestell - Nr. 218 001 238 018

Montageanleitung

Moskitonetz für Schiebefenster in Schiebetür

Montage

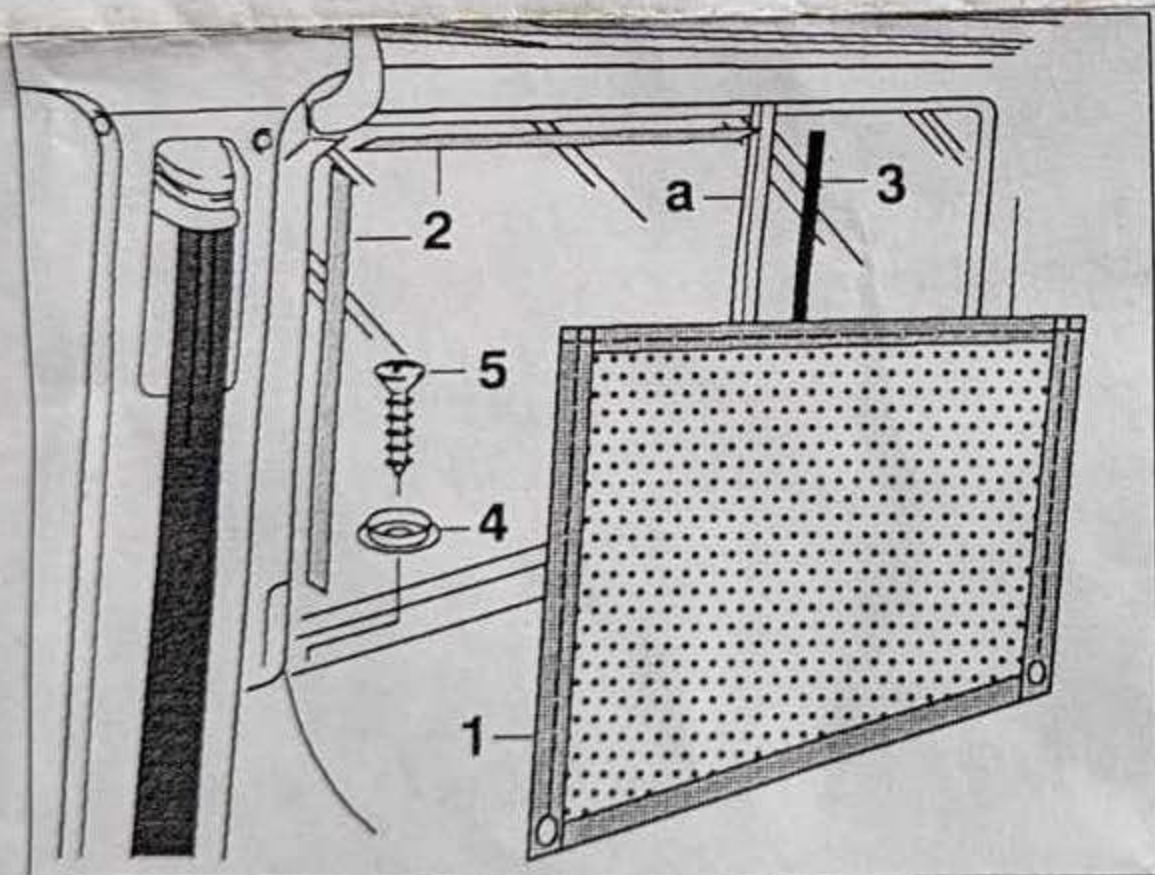

Teile - Liste

Pos.	Benennung	Menge
1	Moskitonetz	1
2	Haftband, grau, 1120 lg.	1
3	Haftband, schwarz, 505 lg.	1
4	Druckknopf	2
5	Linsensenkblechschr. C 3,5 x 13	2

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Haftband anbringen

Vor Ankleben der Haftbänder sind die Klebeflächen sorgfältig zu säubern (staub- und fettfrei).

Das schwarze Haftband (3) auf den mittleren Steg (a) des Schiebefensters kleben.

Moskitonetz (1) straff und faltenfrei ausrichten und die Bereiche, wo Haftbandstreifen (2) anzubringen sind, kennzeichnen.

Vor Ankleben der Haftbandstreifen (2) u. (3) sind die Trägerfolien abzuziehen.

Hinweis

An der linken Seite ist das Haftband, unmittelbar über dem Griff der Türverriegelung beginnend, an die Verkleidung zu kleben.

Moskitonetz anbringen

Das Moskitonetz (1) auf die Haftbandstreifen (2) u. (3) drücken und die Positionen der Druckknöpfe (4) vom Moskitonetz (1) auf die Verkleidung übertragen und mit einem spitzen Dorn die Befestigungspunkte ankörnen. Die Druckknöpfe (4) sind mit Linsensenkblechschrauben (5) möglichst nahe am Schiebefenster zu befestigen.

Bedienungshinweis

Vor Öffnen oder Schließen des Schiebefensters ist das Moskitonetz unten ein wenig zu lösen.